



IMPORTANTE  
CONSERVAR  
PARA USO  
FUTURO

**Diván  
Cama**



El armado de su cama es una ocasión muy especial! Se debe elegir un momento de tranquilidad y sin apuro. Despejar el lugar y crear el espacio adecuado para trabajar con comodidad. Es bueno contar con la ayuda de otra persona .

Se debe prestar debida atención a los pasos e indicaciones y evitar la ansiedad. Una operación realizada con poco cuidado puede lastimar la pintura o provocar fisuras.

Ante cualquier duda, repasar los pasos realizados o comunicarse (011) 45845467.

**Gracias por elegirnos :)**

**MuCh**  
mueblesmaschicos.com

#### **Nuestros muebles son fabricados en tablero de fibras de madera - MDF**

El MDF es un material de última generación, ecológico y desarrollado en el mundo especialmente para la industria del mueble. No se altera con las variaciones climáticas. Sus terminaciones son suaves y de calidad duradera, libre de astillas, sin fisuras ni desgarramientos. Ideal para muebles laqueados. Permite cortes precisos, calados, moldurados y redondeados perfectos.

#### **Pintura**

La **laca poliuretánica** otorga una altísima resistencia al uso cotidiano (rayados, golpes, etc). Puede ser transparente, satinada o brillante. Brinda una perfecta terminación, muy suave al tacto. La limpieza se realiza de manera fácil y rápida, con un paño húmedo y detergente.





#### **Seguridad y mantenimiento de nuestras camas**

Las medidas, alturas y tamaño del colchón a utilizar son standards. Para evitar accidentes verifique que los tornillos y elementos de unión permanezcan ajustados.

[www.mueblesmaschicos.com](http://www.mueblesmaschicos.com)



### **Elementos de unión provistos**

-  4 tornillos dorados con cabeza hexagonal (para llave Allen)
-  1 llave de armado Allen
-  4 tambores plásticos negros
-  8 tornillos PHILLIPS auto perforantes



### **Antes de comenzar...**

Se sugiere armar la cama utilizando como superficie de apoyo el cartón corrugado.

Quitar el plástico con una tijera o un cutter, con cuidado de no rayar la laca. Se recomienda ir retirando el embalaje a medida que se va armando la cama. Dejar los refuerzos de cartón hasta finalizar el armado, de esta forma se protegerá la laca en las zonas más delicadas durante las maniobras. Lo último en retirar son los capuchones en las cabeceras.

Separar e identificar los elementos: piecera (A), cabecera (B), largueros (C), elástico (D), elementos de unión provistos.


### **Armado de la cama**



Ubicar los largueros en forma paralela entre sí. Asegurarse que los soportes para el elástico queden hacia adentro y hacia abajo, y el canto más liso hacia arriba. Ubicar la **piecera** en uno de los extremos de los largueros. Identificar el lado de la misma que posee los orificios para unir ambas piezas.




En el caso del **diván**, la piecera y la cabecera son iguales, por lo que es indistinto el orden. En el caso de la **cama** se recomienda montar primero la piecera.

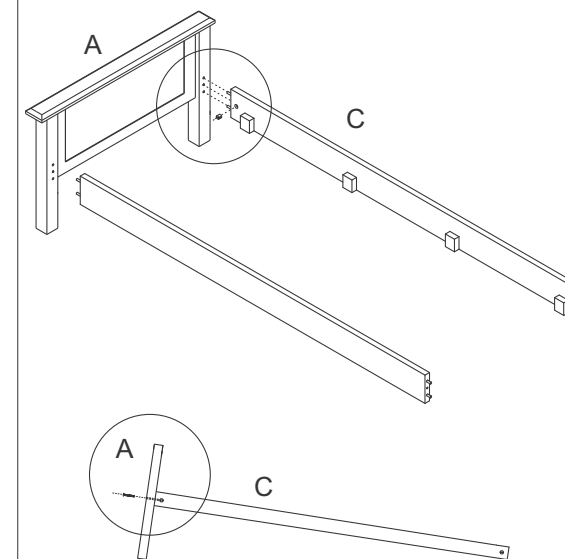


2

Hacer coincidir los tarugos del larguero con los orificios de la piecera.

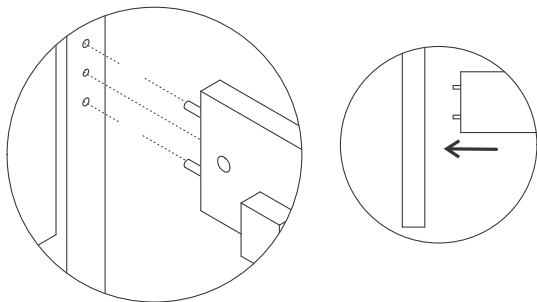

3


Colocar los cilindros negros en los orificios del larguero, de modo que **la ranura quede hacia afuera y en posición horizontal**.

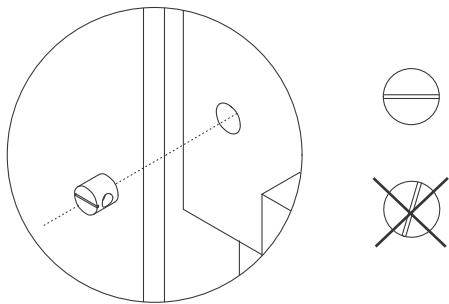

Si el cilindro se girara y no permitiera pasar en tornillo, se lo puede enderezar utilizando un destornillador plano.


4

Colocar el tornillo dorado en el agujero correspondiente del lado externo de la piecera. Hacerlo pasar a través del cilindro negro en el larguero, luego ajustar y apretar con la llave Allen provista.

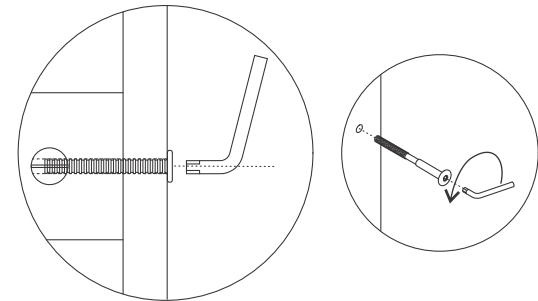

Repetir los pasos 1 a 4 para unir la piecera con el otro larguero.

5


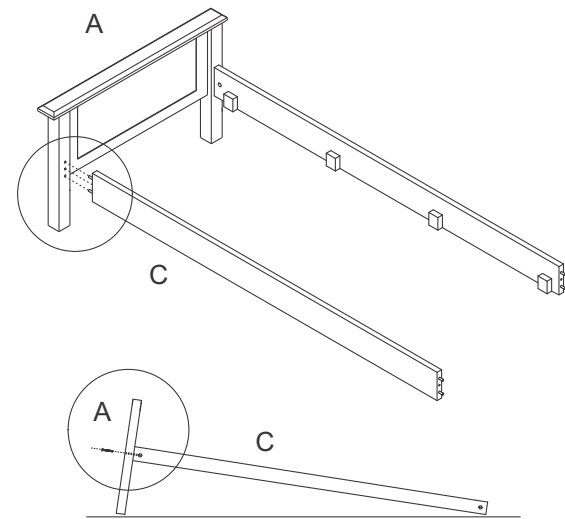


6

Repetir los pasos 1 a 5 para unir la cabecera con el otro extremo de los largueros.




Es importante **levantar los dos largueros a la vez** para unirlos a la cabecera, sino pueden quebrarse. Se recomienda contar con la ayuda de otra persona.

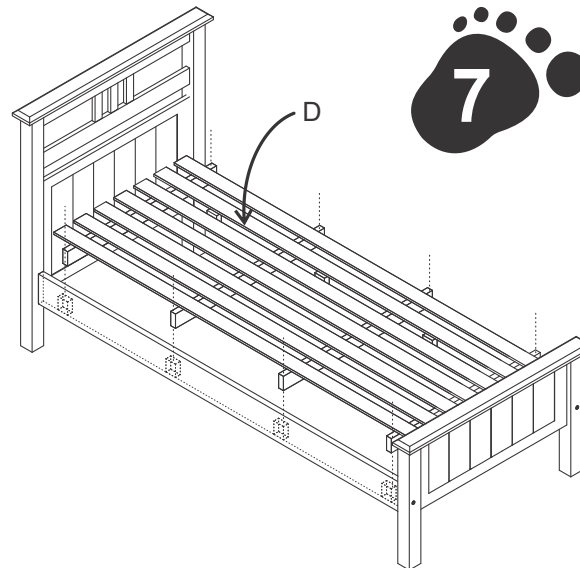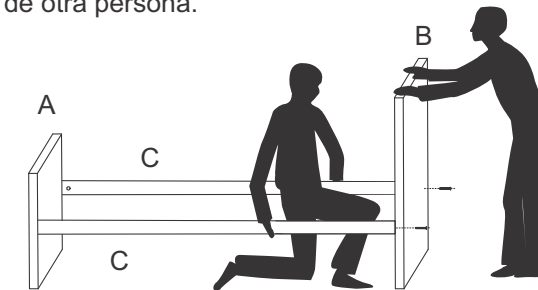

Apoyar el elástico sobre los soportes de los largueros y verificar la escuadra con respecto a la piecera y la cabecera.

8

Colocar los 8 tornillos auto perforantes PHILLIPS en los orificios correspondientes del elástico. Empujar cada larguero un poco hacia adentro para enderezarlo y atornillar utilizando un destornillador Phillips o uno eléctrico.

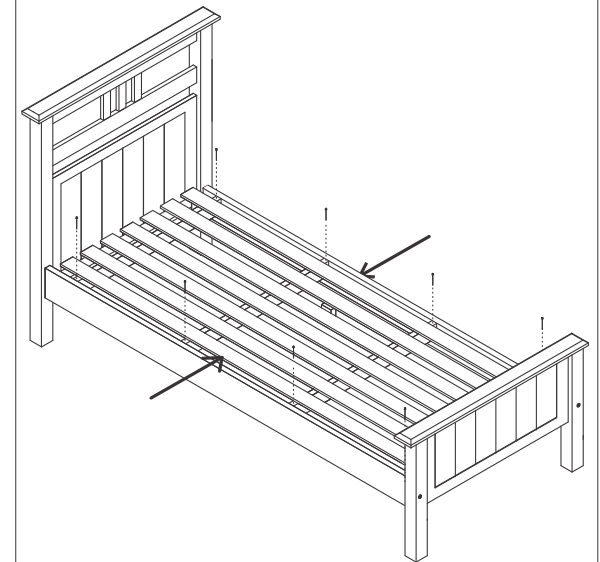

9

Colocar el colchón.

**¡ Que la disfrutes !**